


Station intérieure TC30 / TC30P (AP/T)

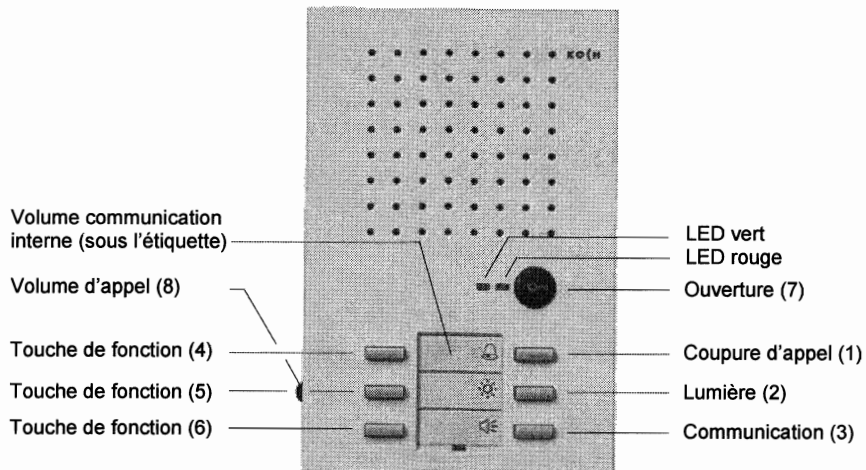

Provenance de l'appel

Distinction de la provenance des appels de portes d'entrées, d'appartements et des appels internes grâce à différents signaux d'appel programmables (voir sélection des signaux de sonnerie). L'affichage LED vert s'allume lors d'un appel de porte d'entrée et en cas d'appel interne pendant 30 secondes.

Utilisation

- | | |
|--------------------------|--|
| Coupure d'appel de porte | • appuyer sur «coupure d'appel» (1); LED rouge s'allume |
| Enclen. d'appel de porte | • appuyer sur «coupure d'appel» (1); LED rouge s'éteint |
| Volume d'appel | • régler selon besoin (8) |
| Ouverture | • appuyer sur «ouverture» (7) |
| Enclen. lumière (option) | • appuyer sur «lumière» (2) |
| Conversation parler | • enfoncer la touche «communication» (3) |
| écouter | • relâcher la touche «communication» (3) |
| Fin de conversation | • déconnexion automatique après 60 sec. ou
4 sec. après avoir utilisé la touche «ouverture» |
| Touche de fonction (4) | • exécution standard TC30 : coupure d'appel (parallèle) |
| Touche de fonction (5) | • exécution standard TC30 : lumière (parallèle) |
| Touche de fonction (6) | • exécution standard TC30 : communication (parallèle) |

En cas de fonctions spéciales, veuillez vous référer aux inscriptions des touches

Mode d'emploi

Sélection des signaux de sonnerie

- Activation mode de programmation
- Régler le volume d'appel (8) sur maximum (conte en haut)
 - appuyer sur «coupure d'appel» (1) env. 8 sec. jusqu'à ce qu'un signal court retentisse (attention, très faible)
 - appuyer brièvement sur «touche de fonction» (4)
 - les affichages LED rouge et vert s'allument
 - le mode de programmation est activé

- Sélection des signaux de sonnerie
- appuyer plusieurs fois sur la «touche de sélection» correspondante (voir ci-dessous) jusqu'au signal désiré

- Sélection des autres signaux
- appuyer plusieurs fois sur la «touche de sélection» suivante jusqu'au signal désiré

- Indication
- les distinctions des appels peuvent être programmées les unes après les autres dès que le mode de programmation est activé

Touches de sélection :

- Touche de fonction (4) : sélection du signal d'un appel interne
- Touche de fonction (5) : sélection du signal d'un appel de porte d'appartement
- Touche de fonction (6) : sélection du signal d'un appel de porte d'entrée (AS 0)
- Ouverture (7) (porte) : sélection du signal de porte d'entrée (AS 1-63, 2ème porte)

- Fin de programmation
- le mode de programmation se déconnecte automatiquement après 8 sec. sans manipulation
 - un signal retentit, les affichages LED rouge et vert s'éteignent

Fonctions supplémentaires

Pour le fonctionnement en parallèle de plusieurs stations intérieures ainsi que le blocage de la touche «coupure d'appel» veuillez s.v.p. contacter votre installateur électricien.

Sous réserve de modifications techniques

René Koch AG
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil

044 782 6000
044 782 6001 Fax
info@kochag.ch

BA TC30(P)f 11.05

KO(H)